

Need help?

User manual

See the user manual on the DVD supplied with this product.

Online

Go to www.philips.com/dictation

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der DVD, die im Lieferumfang dieses Produktes enthalten ist.

Online

Besuchen Sie www.philips.com/dictation

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation figurant sur le DVD fourni avec ce produit.

En ligne

Visitez notre site www.philips.com/dictation

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido en el DVD que se suministra junto con el producto.

En línea

Dirijase a www.philips.com/dictation

Bisogno di aiuto?

Manuale di istruzioni

Consultare il manuale di istruzioni presente sul DVD fornito con questo prodotto.

Online

Andare su www.philips.com/dictation

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de DVD die bij het product is meegeleverd.

Online

Ga naar www.philips.com/dictation

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Se användarhandboken på DVD-skivan som medföljer produkten.

Online

Gå till www.philips.com/dictation



© 2010 Royal Philips Electronics. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Royal Philips

Electronics or their respective owners.

Document version 4.0, 25/11/2010.

5103 109 9686.4

For product information and support, visit
www.philips.com/dictation

POCKET MEMO

LFH9600

with SpeechExec
workflow software



PHILIPS

EN Quick start guide

DE Kurzanleitung

FR Guide de démarrage rapide

ES Guía de inicio rápido

IT Guida rapida di introduzione

NL Snelle startgids

SV Snabbstartsguide

What's in the box

- Verpackungsinhalt
- Contenu de l'emballage
- Contenido del embalaje
- Contenuto della confezione
- Wat is meegeleverd
- Förpackningens innehåll




- Digital recorder
- Digitaler Recorder
- Enregistreur numérique
- Grabadora digital
- Registratore digitale
- Digitale recorder
- Digital inspelingsenhet



- Docking station
- Station d'accueil
- Base de conexión
- Base di connessione
- Docking station
- Dockingsstation



- Memory card
- Speicherkarte
- Carte mémoire
- Tarjeta de memoria
- Scheda di memoria
- Geheugenkaart
- Minneskort



- Pouch
- Tasche
- Housse
- Funda
- Custodia
- Etui
- Fodral



- Rechargeable batteries
- Wiederaufladbare Batterien
- Piles rechargeables
- Baterías recargables
- Batterie ricaricabili
- Oplaadbare batterijen
- Laddningsbara batterier



- USB cable
- USB-Kabel
- Câble USB
- Cable USB
- Cavo USB
- USB-kabel
- USB-kabel



- AC charger
- Ladegerät
- Chargeur secteur
- Cargador
- Alimentatore CA
- A/C-oplader
- Nätladdare



- Power clips
- Steckeradapter
- Embouts adaptés
- Adaptadores de alimentación
- Spina di alimentazione
- Stromclips
- Nätdaptrar



- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM



- User manual
- Benutzerhandbuch
- Manuel de l'utilisateur
- Manual del usuario
- Manuale di istruzioni
- Gebruiksaanwijzing
- Användarhandbok



- Quick start guide
- Kurzanleitung
- Guide de démarrage rapide
- Guía de inicio rápido
- Guida rapida di introduzione
- Snelle startgids
- Snabbstartsguide


1 Install

- Installation
- Installazione

- Installation
- Installatie


- Instalación
- Installation

A Mount power clip on charger

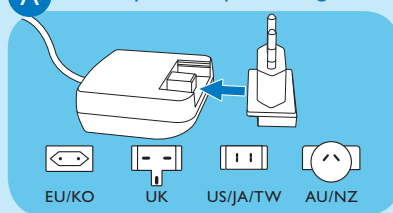


- Stecker an Ladegerät befestigen ● Insérer la fiche dans le chargeur
- Montar el enchufe en el cargador ● Inserir la spina nell'alimentatore ● Stekker insteken ● Anslut kontakten till nätladdaren

B Connect power

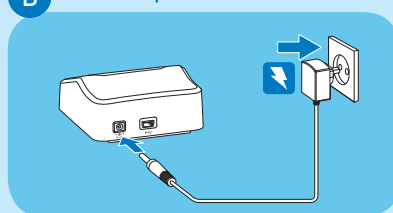


- Stromversorgung anschließen ● Brancher au réseau
- Conectar a la alimentación ● Collegare l'alimentazione
- Aansluiten op het net ● Anslut strömmen

C Connect to computer

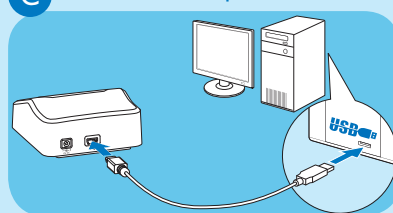


- Mit Computer verbinden ● Brancher à l'ordinateur
- Conectar al ordenador ● Connettere al computer
- Verbinden met computer ● Anslut till datorn

D Insert the batteries

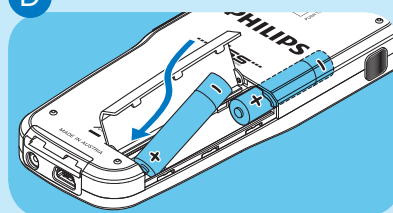


- Batterien einlegen ● Mettre les piles en place
- Colocar las baterías ● Insérer le batterie
- De batterijen plaatsen ● Lägga i batterierna

E Charge

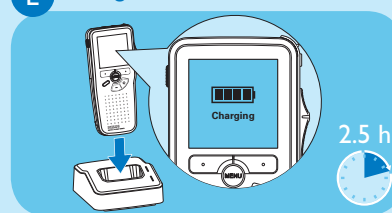

- Aufladen ● Charger
- Cargar ● Caricare
- Opladen ● Ladda

F Install the software

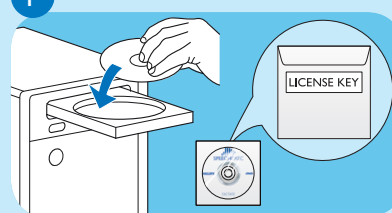

- Software installieren ● Installation du logiciel
- Instalar el programa ● Installare il software
- De software installeren ● Installera programvaran


2 Record

- Aufnehmen
- Registrazione

- Enregistrer
- Opnemen

- Grabación
- Spela in

A Create a recording

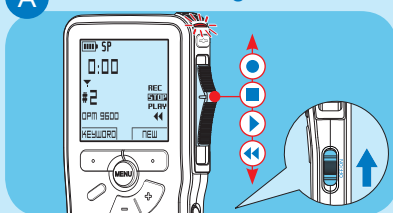


- Eine Aufnahme erstellen ● Créer un enregistrement
- Crear una grabación ● Creare una registrazione
- Maak een opname ● Skapa en inspelning

B End-of-letter (EOL), priority



- Briefende (EOL), Priorität ● Fin de lettre (EOL), priorité
- Fin-de-carta (EOL), prioridad ● Fine-lettera (EOL), priorità
- Einde-brief (EOL), prioriteit ● End-of-letter (EOL), prioritet

C Overview

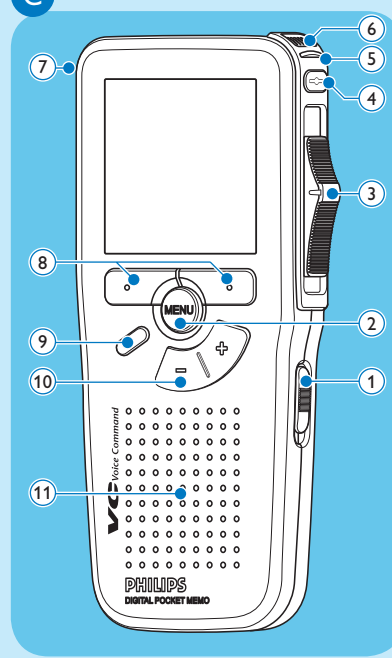

- On/Off ● Ein/Aus ● Marche/arrêt ● Encendido/apagado ● Accensione/Spegnimento ● Aan/uit ● På/av ● Microphone ● Mikrofon ● Microphone ● Microfono ● Microfono ● Microfoon ● Mikrofon
- Menu ● Menü ● Menu ● Menü ● Menu ● Menu ● Menu ● Meny ● Menu ● Meny
- Slide switch (record, stop, play, rewind) ● Schiebeschalter (Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, Rücklauf) ● Interrupteur à 4 positions (enregistrement, arrêt, lecture, retour) ● Interruptor deslizante (grabar, detener, reproducir, rebobinado) ● Selettore (registrazione, stop, riproduzione, riavvolgimento) ● Schuifschakelaar (opname, stop, afspelen, terug) ● Skjutreglage (spela in, stopp, spela upp, spola tillbaka)
- End-of-letter (EOL), priority ● Briefende (EOL), Priorität ● Fin de lettre (EOL), priorité ● Fin-de-carta (EOL), prioridad ● Fine-lettera (EOL), priorità ● Einde-brief (EOL), prioriteit ● End-of-letter (EOL), prioritet
- Record indicator light ● Aufnahme-Kontrollleuchte ● Voyant d'enregistrement ● Luz indicadora de grabación ● Indicatore luminoso di registrazione ● Controlelampje opname ● Indikatorlampa inspelning
- Microphone ● Mikrofon ● Microphone ● Microfono ● Microfono ● Microfoon ● Mikrofon
- Fast forward ● Schneller Vorlauf ● Avance rapide ● Avance rápido ● Avanti veloce ● Snel vooruit ● Snabbspola framåt
- Smart buttons ● Smart Buttons ● Boutons multifonction ● Botones inteligentes ● Pulsanti smart ● Slimme toetsen ● Smarta knappar
- Insert/overwrite ● Einfügen/Überschreiben ● Insérer/écraser ● Insertar/sobrescribir ● Inserimento/Sovraregistrazione ● Invoegen/overschrijven ● Lägga till/Skriv över
- +/-, menu navigation, volume ● +/-, Menünavigation, Lautstärke ● +/-, navigation menu, volume ● +/-, navegación menú, volumen ● +/-, navigazione menu, volume ● +/-, menunavigatie, volume ● +/-, menynavigering, volym
- Speaker ● Lautsprecher ● Haut-parleur ● Altavoz ● Altoparlante ● Luidspreker ● Högtalare

3 Download


- Herunterladen ● Télécharger ● Descarga
- Download ● Downloaden ● Ladda ned

A Start dictation software



- Diktiersoftware starten ● Lancer le logiciel de dictée
- Iniciar el software de dictado ● Avviare il software di dettatura
- Start dicteersoftware ● Starta dikteringsprogrammet

B Connect to computer

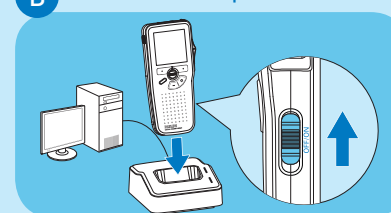

- Mit Computer verbinden ● Brancher à l'ordinateur
- Conectar al ordenador ● Connettere al computer
- Verbinden met computer ● Anslut till datorn